Asetada karterikaitse kohale ja märgistada kinnituskohad.
Kui autol puuduvad kinnituskohtadel tehases puuritud augud siis puurida nad läbimõõduga 10mm.

Vajaduse korral lõigata kaitse väiksemaks.
Märkida talale ja puurida augud 5mm.
Kinnitada neetidega kinnitusplaadid talakülge.

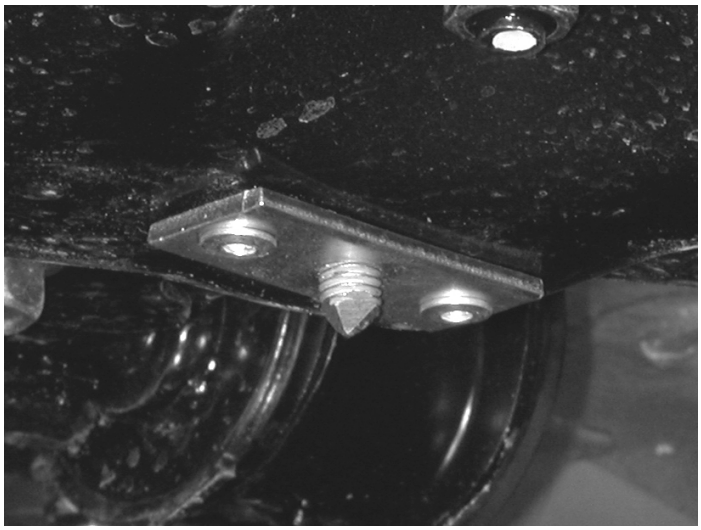

Keerata teravdatud (koonusotsaga) poltid kinnitusplaati.
Märkida aukudekohad kaitsel.

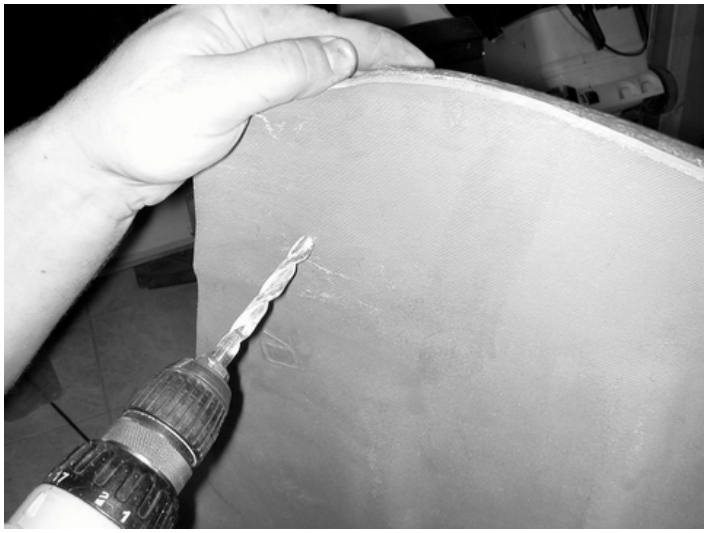

Puurida kaitses märgitud kohtade augud läbimõõduga 10mm.
Kinnitada kaitse poltidega kinnitusplaatide külge.

Peale kaitse paigaldamist TINGIMATA kontrollida:

1. **Kas täielikul väljapööramisel rattad ei puuduta kaitset.**
2. **Kas kaitse ei puuduta mootori osade külge**
3. **Kas kaitse ei sega vedrustuse ja roolivarraste liikumist.**